


Balance de Cuisine Numérique

Modèle No.: EK6020

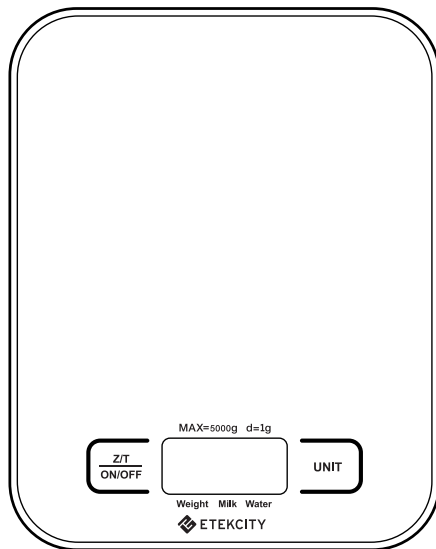

FR

FRANÇAIS

Table des Matières

Informations de Sécurité	3
Schéma Fonctionnel	4
Mise en Service	5
Opération	6
· Opération Générale	6
· Fonction Tare / Zéro	7
· Conversion d'Unités	8
· Extinction Automatique	9
· Extinction Manuelle	9
Remplacement des Piles	9
Dépannage	10
Spécifications	11
Informations de Garantie	11

Contenu du Colis

1 x Balance de Cuisine Numérique
1 x Manuel d'Utilisateur
2 x Piles AAA 1,5V DC


Informations de Sécurité

IMPORTANT: Veuillez lire, comprendre, et respecter toutes les instructions données dans ce guide avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions données dans ce guide et/ou l'utilisation de l'appareil de façon autre que ce qui est écrit dans ce guide pourraient entraîner une blessure grave et/ou endommager le produit


Informations de sécurité importantes

- Attention à toujours poser la balance sur une surface plate avant utilisation afin que les mesures soient exactes.
- **NE PAS** excéder la limite de poids de 5 kg. Un indicateur de surcharge apparaîtra à l'écran si cette limite est dépassée.
- **NE PAS** immerger la balance dans de l'eau ou tout liquide corrosif. Si la balance est aspergée de liquide, essuyez immédiatement avec un chiffon propre pour ne pas endommager la balance.
- Lorsque vous changez les piles, assurez-vous de les disposer selon la polarité indiquée dans le compartiment.
- Remplacez les piles si l'indicateur de pile faible apparaît afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- **NE PAS** mettre à la fois de piles neuves et entamées dans cet appareil
- Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial ou intensif.
- Entre chaque utilisation, stockez la balance dans un endroit frais et sec.
- Pour la nettoyer, essuyez la surface avec un chiffon propre humide.
- Si la balance ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont bien insérées et remplacez-les si nécessaire.
- Si vous n'utilisez pas la balance pendant longtemps, retirez les piles afin d'augmenter la durée de vie de l'appareil.

Schéma Fonctionnel

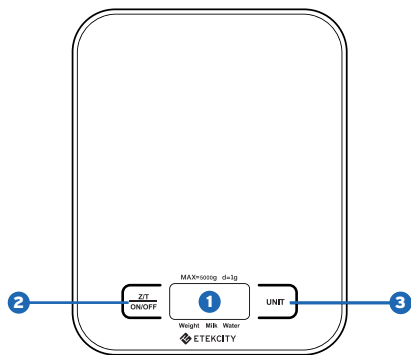

1. Affichage LCD
2. Allumage / Tare
3. Choix de l'Unité

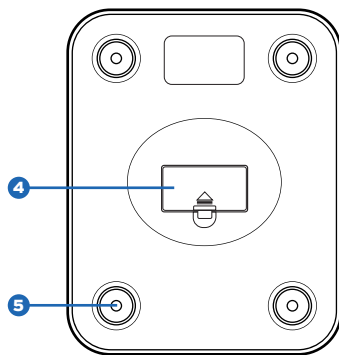


4. Compartiment à Piles
5. Supports Antidérapants


Mise en Service

Les piles AAA incluses sont déjà préinstallées dans la balance.

1. Ouvrez le compartiment à piles qui se situe à l'arrière de l'appareil.

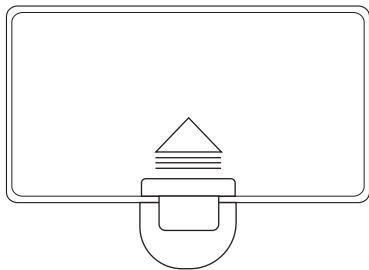



2. Retirez le film plastique afin que les piles alimentent la balance.
3. Refermez ensuite le compartiment.

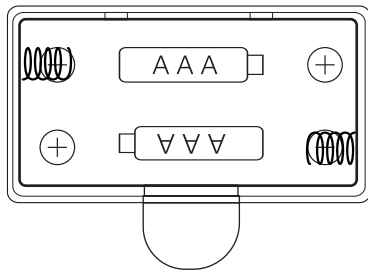

Opération

Opération Générale


1. Placez la balance sur une surface plate, dure et horizontale pour mesurer.
2. Pressez le bouton **ON/OFF** pour allumer la balance. Attendez que l'écran affiche zéro avant de commencer à l'utiliser.
3. Placez l'objet à mesurer au centre de la plateforme de pesée.
4. Laissez quelques secondes à la balance pour ajuster le poids de l'objet et elle affichera la mesure finale sur l'écran LCD.

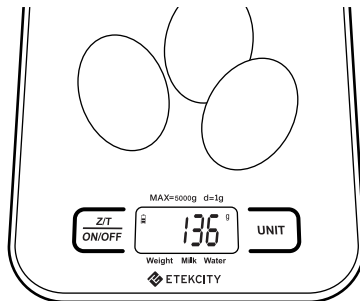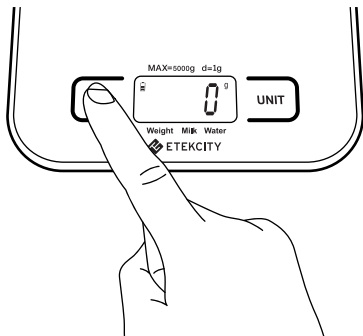


Fonction Tare / Zéro

La fonction Tare permet à l'utilisateur de déduire le poids d'un conteneur du poids total afin de déterminer le poids net de ce qu'il contient.


1. Allumez la balance et attendez que l'écran affiche zéro. S'il n'affiche pas zéro automatiquement, appuyez sur le bouton **Z/T** pour qu'il se règle sur zéro.

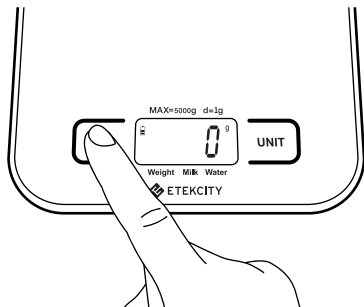

2. Placez l'objet dont vous voulez soustraire le poids au centre de la plate-forme de pesée.
3. Appuyez sur le bouton **Z/T** pour tarer le poids de l'objet : l'écran devrait maintenant afficher zéro.

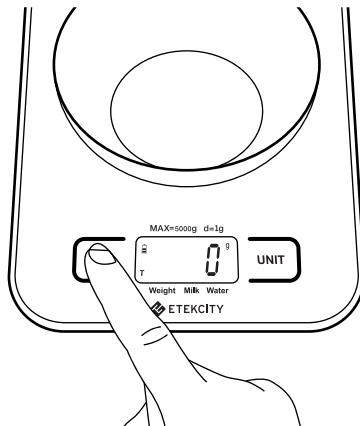


4. Placez les objets que vous voulez peser au centre de la plate-forme de pesée ou à l'intérieur du conteneur taré pour calculer leur poids net.

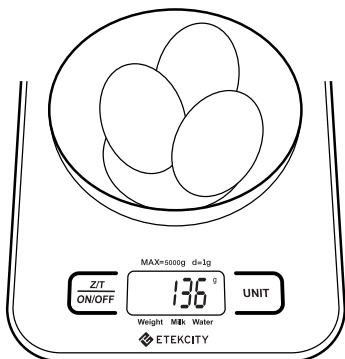

Conversion d'Unités

Pour changer l'unité de mesure, appuyez sur le bouton **UNIT** jusqu'à ce que l'écran LCD indique l'unité de mesure désirée.

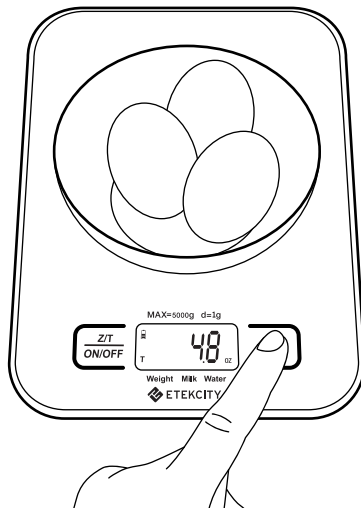


Extinction Automatique

Pour préserver les piles, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité et la balance s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité.


Extinction Manuelle

Maintenez le bouton **ON/OFF** enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre manuellement la balance numérique à tout moment.

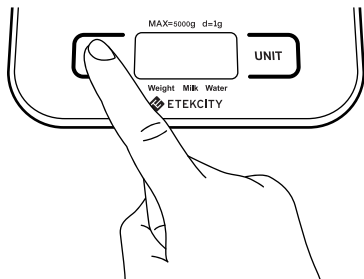

Remplacement des Piles

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la balance.
2. Sortez les piles usagées et jetez-les dans un point de collecte près de chez vous.
3. Installez les nouvelles piles AAA 1,5V en prenant en compte la polarité indiquée dans le compartiment.
4. Refermez le compartiment à piles

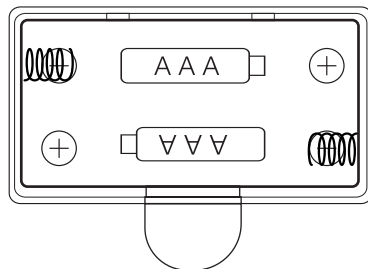

Dépannage

Error Message	Raison	Solution
"EEEE"	Surcharge de la balance. Limite de poids maximale: 5000 g (176 oz).	Retirez ce qui se trouve sur la plateforme pour éviter tout dégât.
"Err"	Erreur de calibration. Impossible de mesurer le poids.	Retirez ce qui se trouve sur la plateforme et éteignez la balance. Rallumez la balance, attendez que l'écran affiche zéro, puis réessayez de peser. Ne pas déplacer la balance durant une mesure.
"Lo"	Piles faible.	Changez les piles.

Specifications

Capacité de Poids	5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb
Unités	g / ml / fl'oz / oz / lb:oz
Intervalle de Mesure	1 g / 1 ml / 0,05 oz
Extinction Automatique	120 Secondes
Rétroéclairé auto-arrêt	30 Secondes
Puissance	2 x Piles AAA 1,5V
Dimensions	186mm x 145mm x 15,5mm (7,3 x 5,7 x 0,6 in.)

Informations de Garantie

Conditions et Politiques

Etekcitec garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en ce qui concerne les matières utilisées, la fabrication et le service pour un minimum de 2 ans, à compter de la date d'achat. La durée de la garantie peut varier selon les catégories de produits.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe serviable et efficace de soutien à la clientèle. Votre satisfaction est la nôtre!

Etekcitec Corporation

1202 N. Miller St. Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@etekcity.com

**Munissez-vous de votre numéro d'identification de commande avant de contacter le service clientèle.*

Connecte-toi avec nous @Etekcity



