


Báscula Digital para Cocina

Modelo No.: EK6015

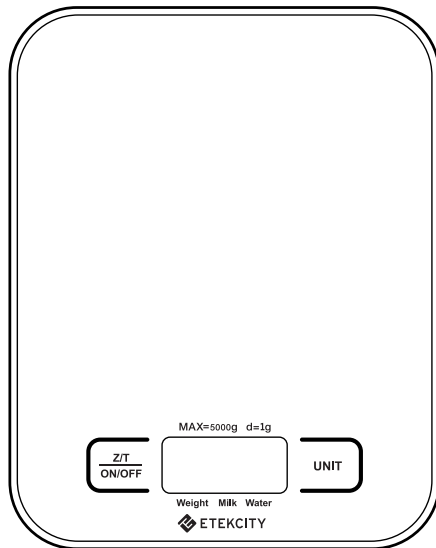

ES

ESPAÑOL

Tabla de Contenido

| | |
|--------------------------|----|
| Información de Seguridad | 3 |
| Diagrama de Función | 4 |
| Instalación | 5 |
| Operación | 6 |
| · Operación General | 6 |
| · Función Cero/Tara | 7 |
| · Conversión de Unidad | 8 |
| · Apagado Automático | 9 |
| · Apagado Manual | 9 |
| Cambio de Batería | 9 |
| Solución de Problemas | 10 |
| Especificaciones | 11 |
| Información de Garantía | 11 |

Contenido del Paquete

1 x Báscula Digital para Cocina
1 x Manual del Usuario
2 x Baterías de AAA 1,5 V baterías (Preinstaladas)


Información de Seguridad Importante

IMPORTANTE: Por favor lea, comprenda y cumpla con todas las instrucciones y precauciones proporcionadas en este manual antes de usar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones dadas en este manual puede resultar en lesión grave y/o daño al producto.


Información de Seguridad Importante

- Siempre coloque la báscula en una superficie dura, seca y plana antes de la medición para garantizar la precisión.
- **NO** exceda la capacidad de peso de 5000 g. Aparecerá un indicador de sobrecarga en la pantalla LCD si se excede el límite.
- **NO** sumerja la báscula en agua o líquidos corrosivos. Si se derrama un líquido sobre la plataforma de la báscula, limpie inmediatamente la báscula con un paño suave para evitar daños potenciales a la báscula.
- Cuando reemplace las baterías, asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta como se indica en el compartimiento de la batería.
- Reemplace las baterías si se muestra el indicador de batería baja para garantizar la máxima precisión.
- **NO** mezcle baterías nuevas y usadas para alimentar el dispositivo.
- Esta báscula no está diseñada para uso comercial o pesado.
- Cuando no esté en uso, almacene la báscula en un ambiente fresco y seco.
- Para limpiar, limpie la superficie de la plataforma con un paño suave y húmedo.
- Si la báscula no se enciende, verifique si las baterías están instaladas correctamente. Reemplace las baterías si es necesario.
- Si la báscula no se usa durante un período de tiempo prolongado, saque las baterías para extender la vida útil del servicio de la báscula.

Diagrama de Función

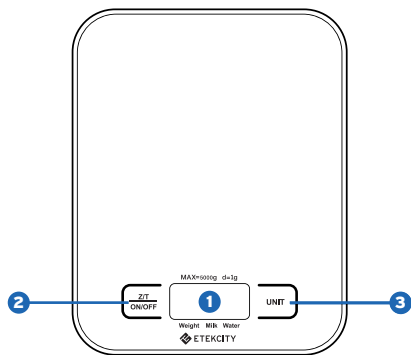

1. Pantalla LCD
2. Energía / Tara Automática
3. Selección de Unidad

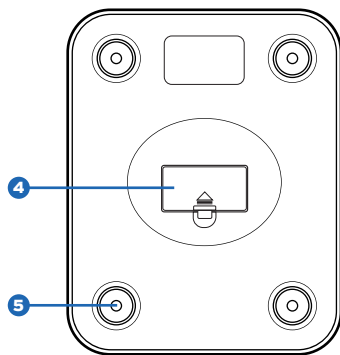


4. Compartimento de Batería
5. Almohadilla Antideslizante


Instalación

Las baterías AAA incluidas están preinstaladas en la báscula.

1. Abra la cubierta del compartimiento de baterías ubicada en la parte posterior de la báscula.

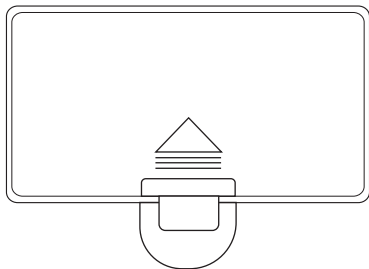



2. Retire la tira plástica del compartimiento de baterías para que las baterías puedan alimentar el aparato.
3. Coloque de nuevo la cubierta del compartimiento de baterías.

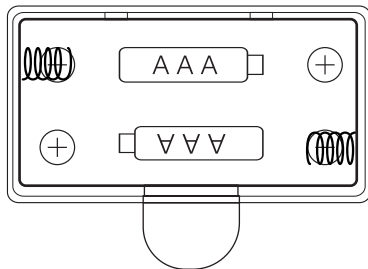

Operación

Operación General


1. Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y nivelada para la medición.
2. Presione el botón **ON/OFF** para encender la báscula. Espere hasta que en la pantalla aparezca un cero antes de la medición.
3. Coloque el objeto que desee pesar en el centro de la plataforma de pesaje.
4. Permita que la báscula se ajuste al peso del objeto durante unos segundos antes de que muestre la lectura final en la pantalla LCD.

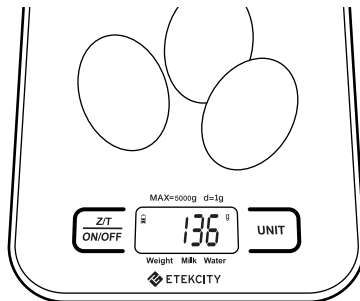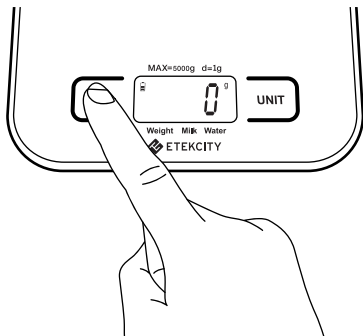


Función Cero/Tara

La función tara le permite medir los objetos en un contenedor sin tener que incluir el peso del contenedor en la medición final.


1. Encienda la báscula y espere a que la pantalla muestre cero. Si la pantalla no muestra cero automáticamente, presione el botón **Z/T** para ajustar automáticamente a cero.

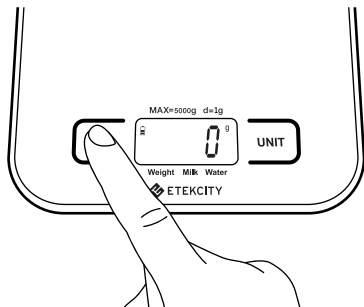

2. Coloque el objeto deseado que se debe excluir, en el centro de la plataforma de pesaje.
3. Presione el botón **Z/T** para tarar el peso actual del objeto. La pantalla ahora debería mostrar cero.

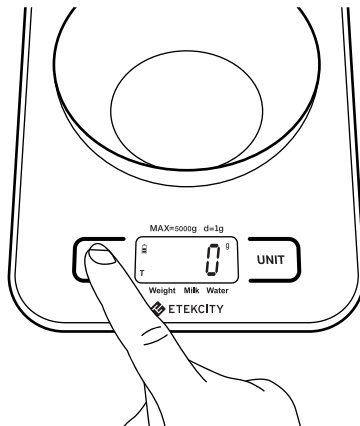


4. Coloque el(los) artículo(s) a pesar en el centro de la plataforma de pesaje o sin el contenedor tarado para calcular el peso neto del (los) artículo(s) deseado(s).

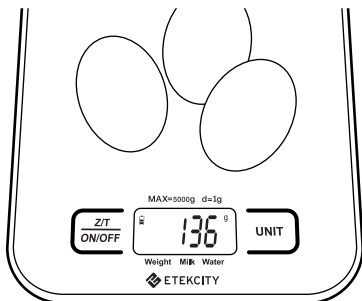

Conversión de Unidad

Para cambiar la unidad de medición, presione el botón **UNIT** hasta que la pantalla LCD indica la unidad de medición deseada.

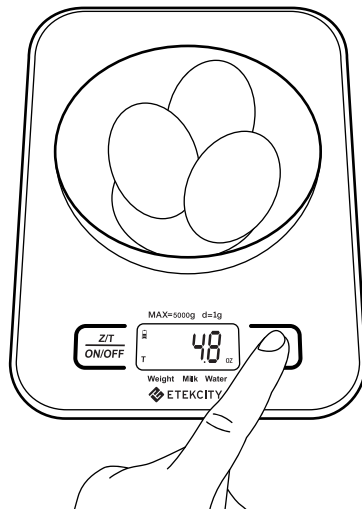


Apagado Automático

Para conservar la energía de las baterías, la retroiluminación de la pantalla se apagará automáticamente 30 segundos después de inactividad. Además, la báscula se apagará automáticamente 2 minutos después de inactividad.


Apagado Manual

Presione y sostenga el botón **ON/OFF** durante 2 segundos para apagar manualmente la báscula digital en cualquier momento.

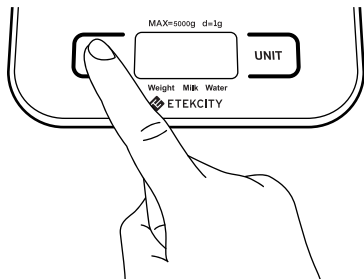

Cambio de Baterías

1. Abra la cubierta del compartimento de baterías ubicada en la parte posterior de la báscula.
2. Retire las baterías usadas y dispóngalas adecuadamente.
3. Instale las baterías nuevas de AAA 1,5V, asegure la polaridad correcta dispuesta en el compartimento de baterías.
4. Vuelva a cerrar el compartimento de baterías.

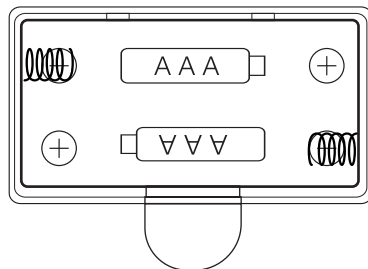

Solución de Problemas

| Mensaje de Error | Causa | Solución |
|------------------|--|---|
| "EEEE" | Báscula sobrecargada. Máxima capacidad de peso: 5000 g (176 oz). | Retire el objeto de la báscula para evitar daño. |
| "Err" | Error de calibración. No se puede medir peso. | Apague la báscula y vuelva a encenderla para reintentar la medición o tara automática. No mueva la báscula durante la medición. |
| "Lo" | La energía de batería es baja. | Instale baterías nuevas. |

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Capacidad de Peso | 5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb |
| Unidades | g / ml / fl'oz / oz / lb:oz |
| Incrementos de medición | 1 g / 1 ml / 0,035 oz |
| Apagado Automático | 120 Segundos |
| Apagado Automático de Retroiluminación | 30 Segundos |
| Energía | 2 x Baterías de AAA 1,5 V |
| Dimensiones | 186mm x 145mm x 17mm (7,3 x 5,7 x 0,7 pulgadas) |

Información de Garantía

Términos y Política

Etekcitcity garantiza que todos los productos sean de la calidad más alta en materiales, fabricación y servicio durante un mínimo de 2 años, efectivo a partir de la fecha de la compra. La duración de la garantía puede variar entre categorías de producto.

Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicial Equipo de Servicio al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra!

Email: **support.eu@etekcity.com**

** Por favor tenga en mano su número de identificación de pedido antes de contactar a servicio al cliente.*

Conectate con nosotros @Etekcity





Etekcity[®] *Building on better living.*