


Digitale Bilancia da Cucina

Modello No.: EK6020

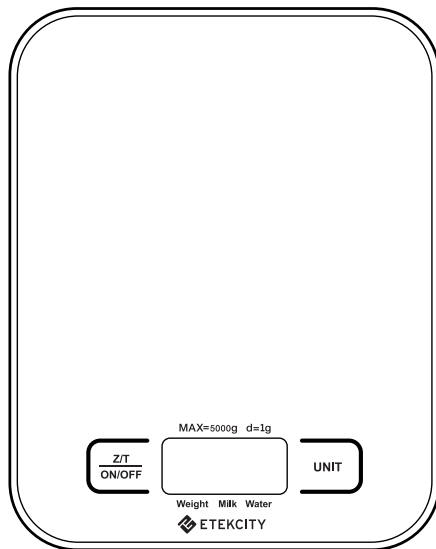

IT

ITALIANO

Indice

| | |
|------------------------------|----|
| Informazione sulla Sicurezza | 3 |
| Funzioni Principali | 4 |
| Impostazioni | 5 |
| Operazione | 6 |
| · Normale Modalità di Pesare | 6 |
| · Funzione Zero / Tara | 7 |
| · Conversione di Unità | 8 |
| · Spegnimento Automatico | 9 |
| · Spegnimento Manuale | 9 |
| Sostituzione delle Batterie | 9 |
| Risoluzione dei Problemi | 10 |
| Specificazioni | 11 |
| Informazione sulla Garanzia | 11 |

Contenuti Pacchetto

1 x Bilancia Digitale da Cucina
1 x Manuale per Utente
2 x AAA 1,5V DC Batterie


Informazione sulla Sicurezza

IMPORTANTE: Si prega di leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni fornite in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze fornite nel presente documento può comportare risultati imprecisi e / o danni al prodotto stesso.


Importante Informazione sulla Sicurezza

- Posizionate sempre la bilancia su una superficie rigida, asciutta e piatta prima dell'utilizzo, per garantire l'accuratezza.
- **NON** superate il peso di 5000g. Se il limite viene superato, apparirà un indicatore di sovraccarico sul display LCD.
- **NON** immergete la bilancia in acqua o liquidi corrosivi. Se si verifica un versamento sulla piattaforma della bilancia, pulisca subito la bilancia con un panno morbido in modo da evitare potenziali danni.
- Quando sostituite le pile verifica di inserirle con la corretta polarità, come indicato all'interno del vano delle pile.
- Sostituite le pile se l'indicatore di batteria scarica viene attivato, in modo da garantire la massima precisione.
- **NON** mischiate pile nuove e altre già utilizzate.
- Questa bilancia non adatta a uso commerciale o applicazioni pesanti.
- Quando non usate la bilancia, la conservate in un ambiente fresco e asciutto.
- Pulite la superficie della bilancia con un panno morbido e umido.
- Se la bilancia non si accende, controllate che le pile siano installate correttamente.
- Se la bilancia continua a non accendere, verificate che le batterie siano installate correttamente. Sostituire le batterie se necessario.
- Se la bilancia non è in uso per un lungo periodo di tempo, togliete le pile per prolungare la durata di esse.

Funzioni Principali

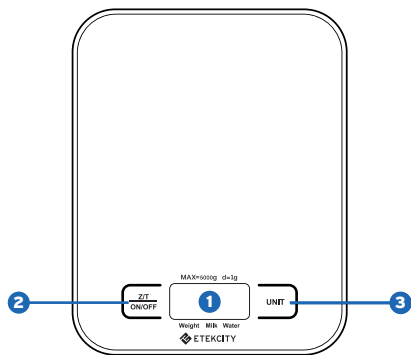

1. Display a LCD
2. Alimentazione / Tara
3. Selezione d'Unità

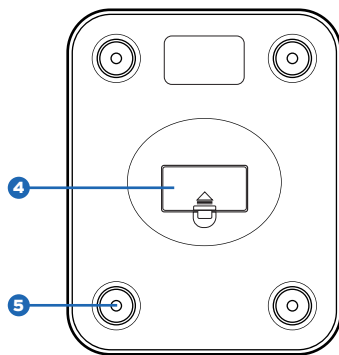


4. Compartimento delle pile
5. Imbottitura antiscivolo


Impostazioni

Le pile AAA incluse sono già installate nella bilancia.

1. Aprite il coperchio del vano delle pile situato sul retro della bilancia.

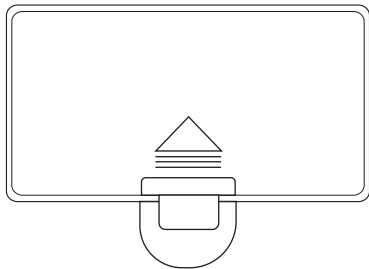



2. Togliete la striscia di plastica per consentire che le pile funzionino.
3. Una volta finita l'operazione, chiudete il coperchio del vano pila.

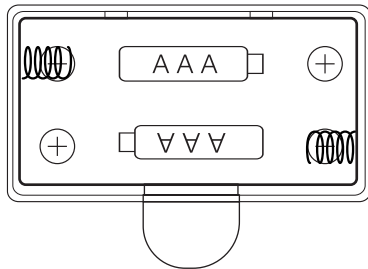

Operazione

Normale Modalità di Pesare


1. Posizionate la bilancia su una superficie piana, dura e livellata per iniziare la misurazione.
2. Premete il pulsante di **ON/OFF** per accendere la bilancia. Aspettate fino a quando viene visualizzato uno zero sullo schermo prima di misurare.
3. Collocate l'oggetto nel centro della piattaforma.
4. Attendete alcuni secondi per consentire alla bilancia di regolare il peso dell'oggetto fino a quanto la lettura sul display LCD.

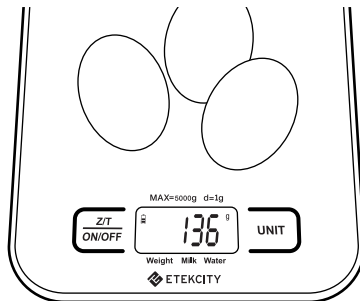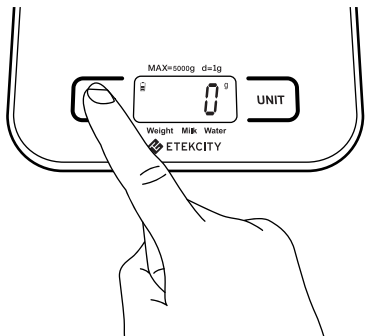


Zero / Funzione Tara

La funzione tara consente agli utenti di dedurre il peso di un contenitore dal peso totale, per determinare il peso netto del contenuto.


1. Accendete la bilancia e attenda fino alla visualizzazione del valore 0 sul display LED. Se lo schermo non mostra il valore zero automaticamente, preme il pulsante **Z/T** di auto-regolazione.

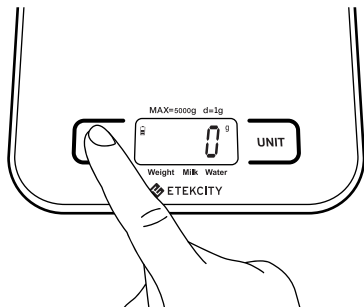

2. Posizionate l'oggetto il cui peso desidera escludere al centro della piattaforma di misurazione.
3. Prema il pulsante **Z/T** per escludere il peso dell'oggetto. Sullo schermo dovrebbe ora visualizzare lo zero.

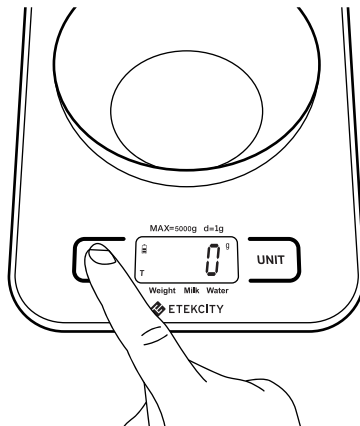


4. Collocate l'articolo desiderato al centro della piattaforma di misurazione o all'interno del contenitore "tarato" per calcolare il peso netto dell'oggetto desiderato.

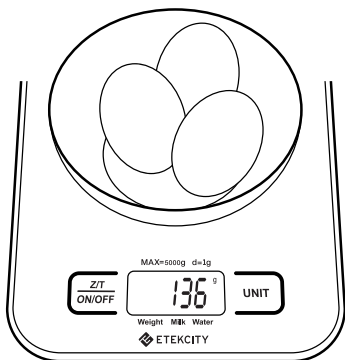

Conversione di Unità

Per cambiare l'unità di misura, premete il pulsante **UNIT** fino a quando il display LCD indichi l'unità di misura desiderata.

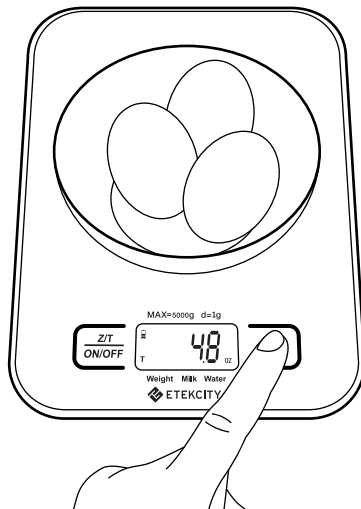


Spegnimento Automatico

Per la conservazione della batteria, il display retroilluminato spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività. La bilancia si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.


Spegnimento Manuale

Premete e tenete premuto il pulsante di accensione per spegnere manualmente la bilancia digitale in qualsiasi momento.

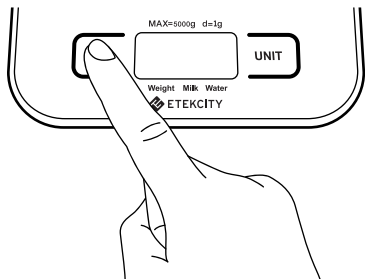

Sostituzione delle Batterie

1. Aprite il coperchio del vano delle pile situato sul retro della bilancia.
2. Estraiete le pile usate e ricordate di smaltirle correttamente.
3. Installate le nuove pile AAA da 1,5 V correttamente secondo quanto indicato nel compartimento per le pile.
4. Risigillate il vano delle pile.

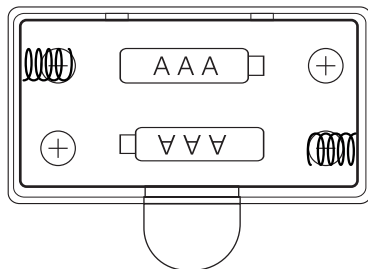

Risoluzione dei Problemi

| Messaggio di Errore | Motivo | Soluzione |
|---------------------|---|--|
| "EEEE" | Sovraccarico Capacità, Massima di peso: 5000 g (176 oz). | Rimuovete l'oggetto dalla bilancia per evitare i danni. |
| "Err" | Errore di calibrazione. Il peso non può essere misurato. | Spegnete la bilancia e riaccenderlo per la misurazione o auto-tara. Non spostare la scala quando sta misurando. |
| "Lo" | Batteria quasi scarica. | Installi nuove pile. |

Specificazioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Capacità Peso | 5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb |
| Unità | g / ml / fl'oz / oz / lb:oz |
| Precisione | 1 g / 1 ml / 0,05 oz |
| Auto-Spegnimento | 120 Secondi |
| Retroilluminato Auto-Spegnimento | 30 Secondi |
| Alimentazione | 2 x AAA 1,5 V DC |
| Dimensioni | 186mm x 145mm x 15,5mm (7,3 x 5,7 x 0,6 in.) |

Informazione sulla Garanzia

Termini e Condizioni

Etekcitec garantisce che tutti i prodotti sono di alta qualità in termini di materiale, fabbricazione e servizio per un minimo di 2 anni, a partire dalla data di acquisto. La lunghezza della garanzia può variare a seconda delle categorie di prodotti.

Se dovesse riscontrare dei problemi o avere delle domande relative al nuovo prodotto, non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti. La vostra soddisfazione è la nostra!

Etekcitec Corporation

1202 N. Miller St. Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@etekcity.com

** Si prega di tener pronto il proprio numero di ordine prima di contattare l'assistenza clienti.*

Mettiti in comunicazione con noi @Etekcity



